


IDEEN SIND KUNSTSTOFF.

# VERLEGEANLEITUNG

## ALWO® EPDM-Fugenband für Glasstöße


Die Verlegung des ALWO® EPDM-Fugenbands muss auf sauberen und trockenen Glasflächen erfolgen. Das Fugenband wird, mit dem schwarzen EPDM Block nach unten (siehe obere Abbildung), auf die bereits montierte Scheibe fest angedrückt. Die zweite Glasscheibe wird auf Stoß an den

Elastomerblock angedrückt. Das Fugenband muss zwischen den Scheiben so zugeschnitten werden, dass das Fugenband stumpf an die bereits vorhandenen Keder in den Aluminium-Mittelprofilen und/oder Aluminium-Randprofilen gestoßen werden kann.

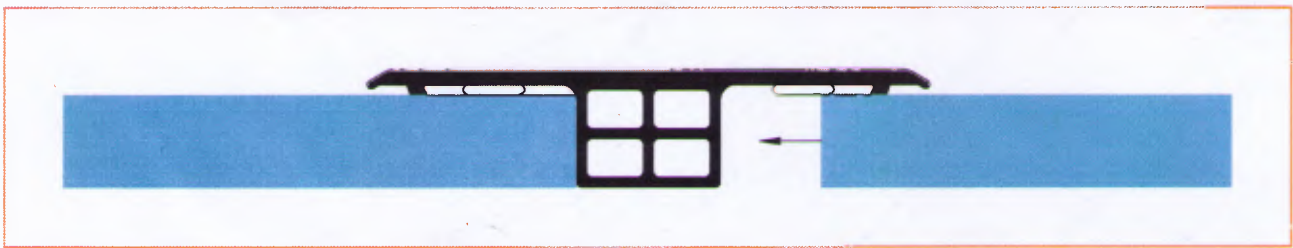

Die waagerechten Kanten des Fugenbands müssen mit dem OWOSIL-N Silikon-Dichtstoff verschlossen werden.

Dies muss an den senkrechten Stößen zu den Keder in den Aluminiumprofilen wiederholt werden.

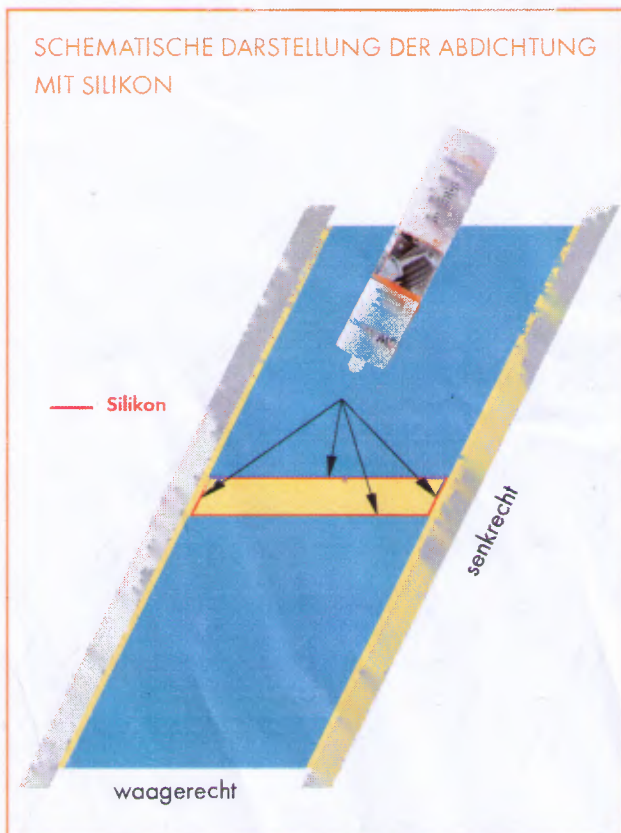

### HINWEIS!

Das Fugenprofil darf nicht unter die Aluminiumprofile mit den eingezogenen Keder geschoben werden.

Unsere anwendungstechnische Beratung ist – auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter – unverbindlich und befreit den Käufer nicht von der Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für seine Zwecke.

Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte. Änderungen vorbehalten. Zu den im Text gemachten Garantieausagen fordern Sie bitte unsere Garantieerklärung an. Allen Lieferungen legen wir unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen neuester Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zu-senden. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

OTTO WOLFF KUNSTSTOFFE  
Ein Geschäftsbereich der ThyssenKrupp Plastics GmbH

[www.ottowolff.com](http://www.ottowolff.com)